


MONTAGEANLEITUNG

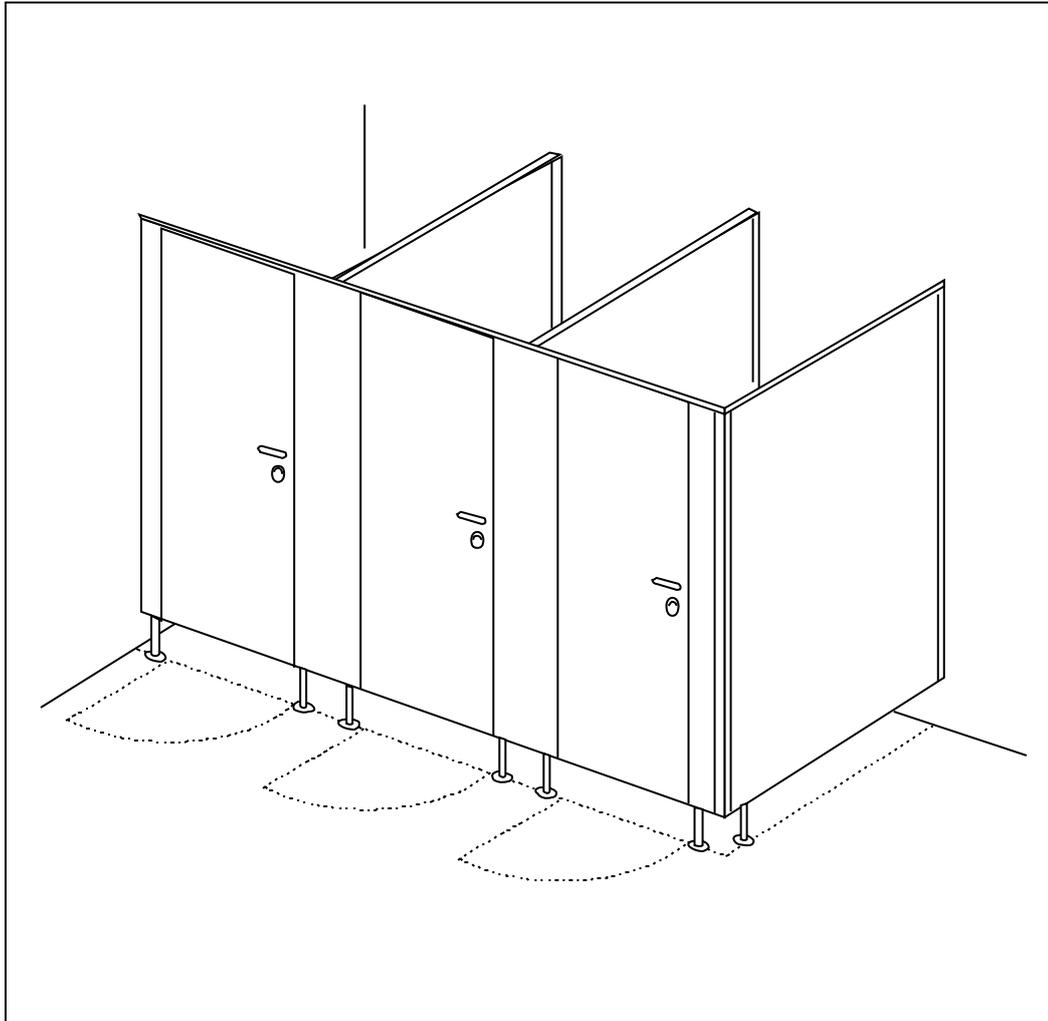

SaniWall AluLine

Produkte für Schreiner und Innenausbauer

HINWEIS

Die Montageanleitung beschreibt ein mögliches Vorgehen für die Installation einer Standard Eckkabine Typ SaniWall AluLine.

Je nach Situation vor Ort muss das Vorgehen unter Umständen an die Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst werden.

Mit der Zeit entwickeln Montageteams oft auch eigene, ihren Bedürfnissen und Werkzeugen angepasste Vorgehensweisen, wodurch die Montage natürlich auch weiter optimiert und speditiver werden kann.

MATERIALLISTE

Montageset / Zubehör pro Kabine:


- 2 Stk Senkkopfschraube 3x12mm (für Füllstück Türe)
- 15 Stk Senkkopfschraube 4.5x25mm (für Füße, Kleiderhaken, Türstopper)
- 20 Stk Senkkopfschraube 4.5x50mm (für Wandanschluss und Abdeckprofil oben)
- 12 Stk Selbstbohrschrauben 4.2x25mm (für Wandanschlüsse, Eck- und H-Profil)
- 16 Stk Kunststoffdübel (für Wandanschluss und Füße)
- 12 Stk Kunststoffkappen zu Selbstbohrschraube
- 1 Stk Kleiderhaken, grau
- 1 Stk Türstopper Kunststoff

(A) Vorbereitungsarbeiten...

Alle Füße an den Front-, Seiten- und Anpaßpaneelen befestigen und auf 10cm Fussluft einstellen. Die Befestigungslöcher sind bereits vorgebohrt. Danach die Türbänder an den Türen befestigen bzw. falls bereits montiert, die Befestigung prüfen.

Typ:

Falls die Position der Füße einmal gar nicht passen sollte, kann die Bohrung selber erstellt werden: Vorbohren 10mm, Gewinde schneiden mit Gewindebohrer M12

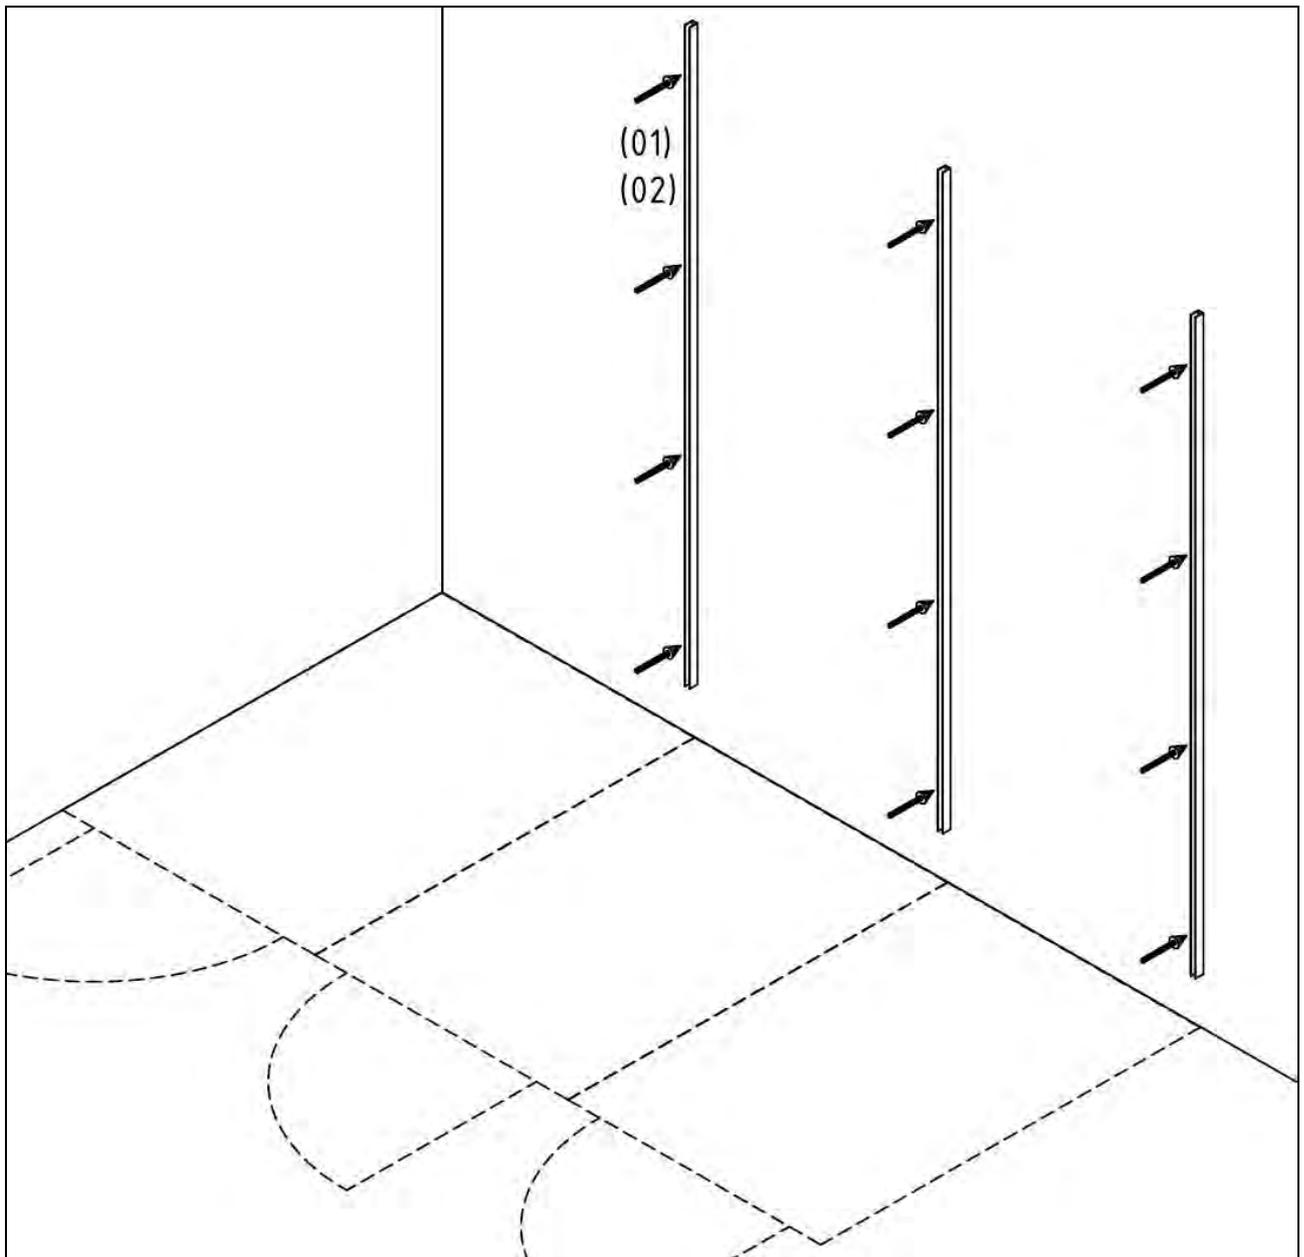


(B) MONTAGE DER U-PROFILE FÜR ZWISCHEN- UND SEITENWÄNDE

(01) Position an der die U-Profile der Zwischenwände und der Seitenwand an der Rückwand befestigt werden sollen, exakt markieren.


(02) Die U-Profile 20x35x1905mm mit 4 Stk Dübel 6x30mm und Senkkopfschraube 4.5x50mm an der Wand/Mauer montieren. Profile senkrecht und genau 12 cm über dem Boden befestigen. Benutzen Sie dazu eine Wasserwaage und die mitgelieferten Schrauben.

Typ:

Setzen Sie die Schrauben nur in die Langlöcher, so bleibt das U-Profil in der Höhe verstellbar.

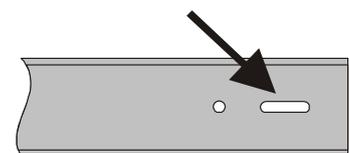


Produkte für Schreiner und Innenausbauer

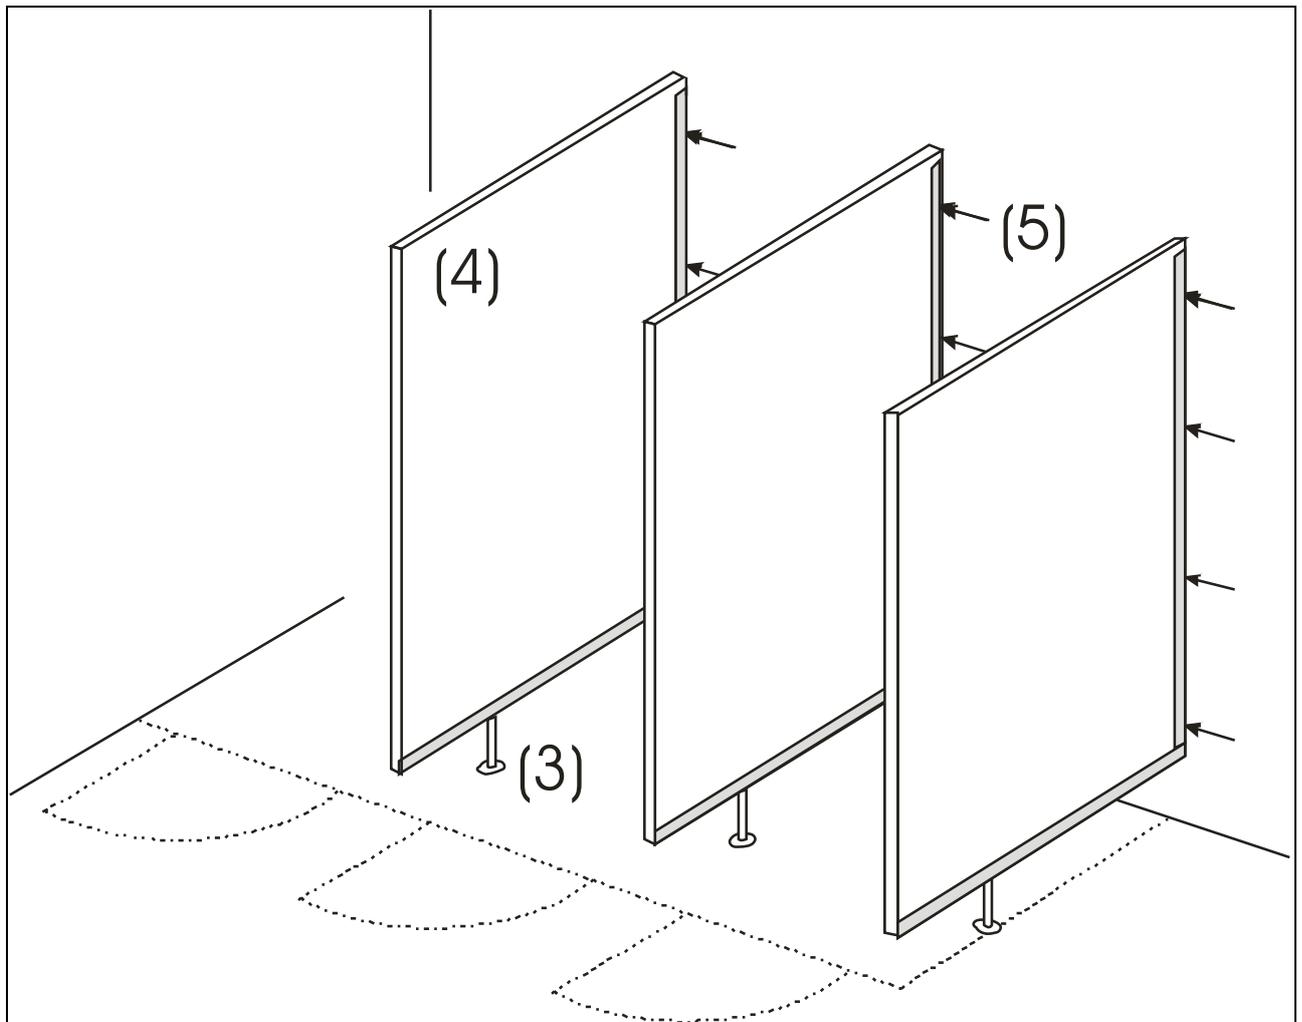

(C) MONTAGE DER ZWISCHENWÄNDE & DER SEITENWAND

(03) Die Zwischenwände und Seitenwand in die montierten U-Profile schieben. Das untere U-Profil der Zwischenwand soll an der Unterkante des Wandprofils anliegen.

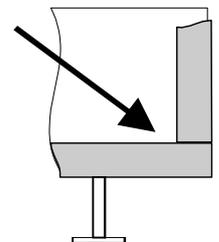

(04) Die Füße der Zwischenwand in der Höhe auf 10cm vorjustieren und Wände exakt auf Ihre Position ausrichten. Korrekte Justierung mit Wasserwaage überprüfen, wenn nötig Füße nachjustieren. (Füße noch nicht am Boden befestigen).

(05) Jetzt die Wandpaneelen mittels Selbstbohrschrauben 4.2x25mm in den U-Profilen befestigen. Dazu 3-4 Schrauben von der Kabineninnenseite einseitig in das U-Profil schrauben. (Variante: Befestigung mittels Blindnieten).


(D) VORBEREITUNG DER FRONTPANEELN

Ein U-Profil 20x35x1905mm mittels 4 Stk Senkkopfschrauben 4.5x25mm an der richtigen Seite* jedes Frontpaneels montieren.


Achtung:

Das **U-Profil (Wandanschluss) muss unten 20mm zurückversetzt (!)** von der Unterkante des Frontpaneels sein. (Auf Oberkante des unteren Aluprofils aufliegend)


Hinweis: Das U-Profil bleibt auch an der Oberkante 20mm zurückversetzt.

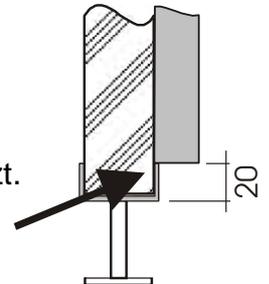

* Beachten Sie, dass für eine nach aussen öffnende Türe die schmale Seite des Anschlagprofiles nach aussen (A.1)

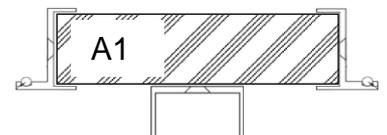


* und für eine nach innen öffnende Tür die schmale Seite des Anschlagprofiles nach innen montiert wird (A.2).

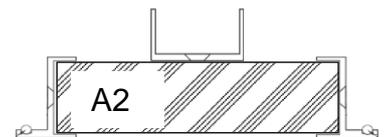

Typ:

Schrauben gut versenken oder Zwischenwand stirnseitig mit Bohrer Ø12-16mm auf Höhe der Schrauben anbohren damit der Schraubenkopf nicht an der Spanplatte ansteht.

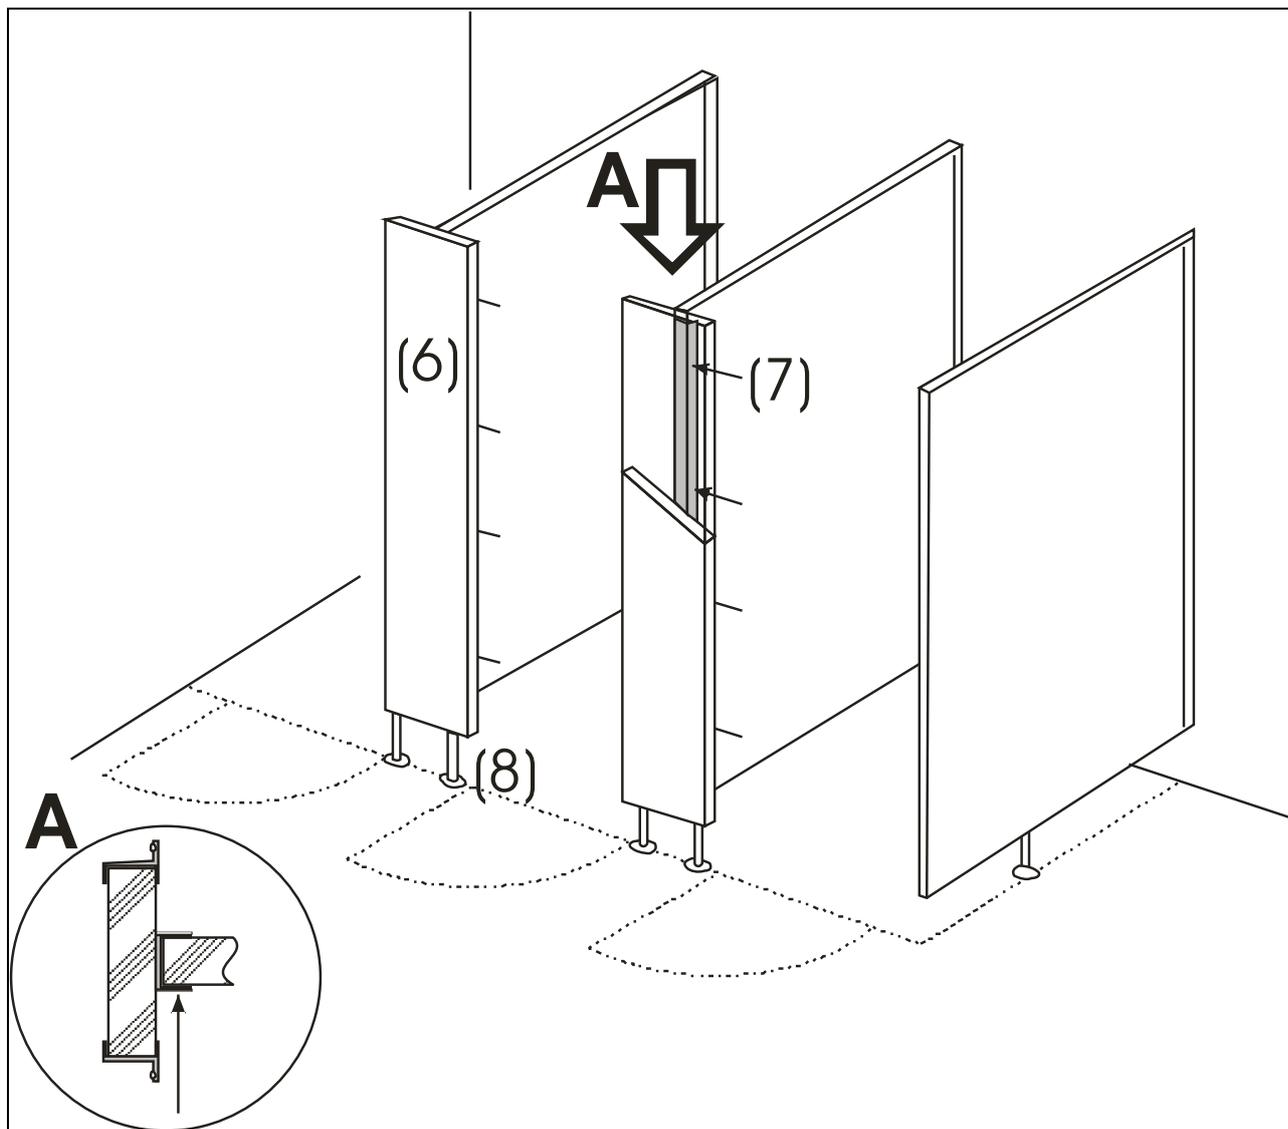


(E) MONTAGE FRONTPANEELLE

(06) Montieren Sie die Frontpaneelen (mit dem vorher befestigten U-Profil) gegen die Zwischenwand. Achten Sie darauf, dass sich die Unterseite des Frontpanels und der Zwischenwand auf derselben Höhe befinden.

(07) Befestigen Sie die Zwischenwand am Frontpaneel mittels +/- 4 Stk Selbstbohrschrauben 4.2x25mm (Variante: Befestigung mittels Blindnieten. Siehe auch (05)).

(08) Nachdem die Zwischen- und Frontpaneelen aneinander montiert sind, können die Stützen an den Frontpaneelen justiert werden (Noch nicht am Boden befestigen.)

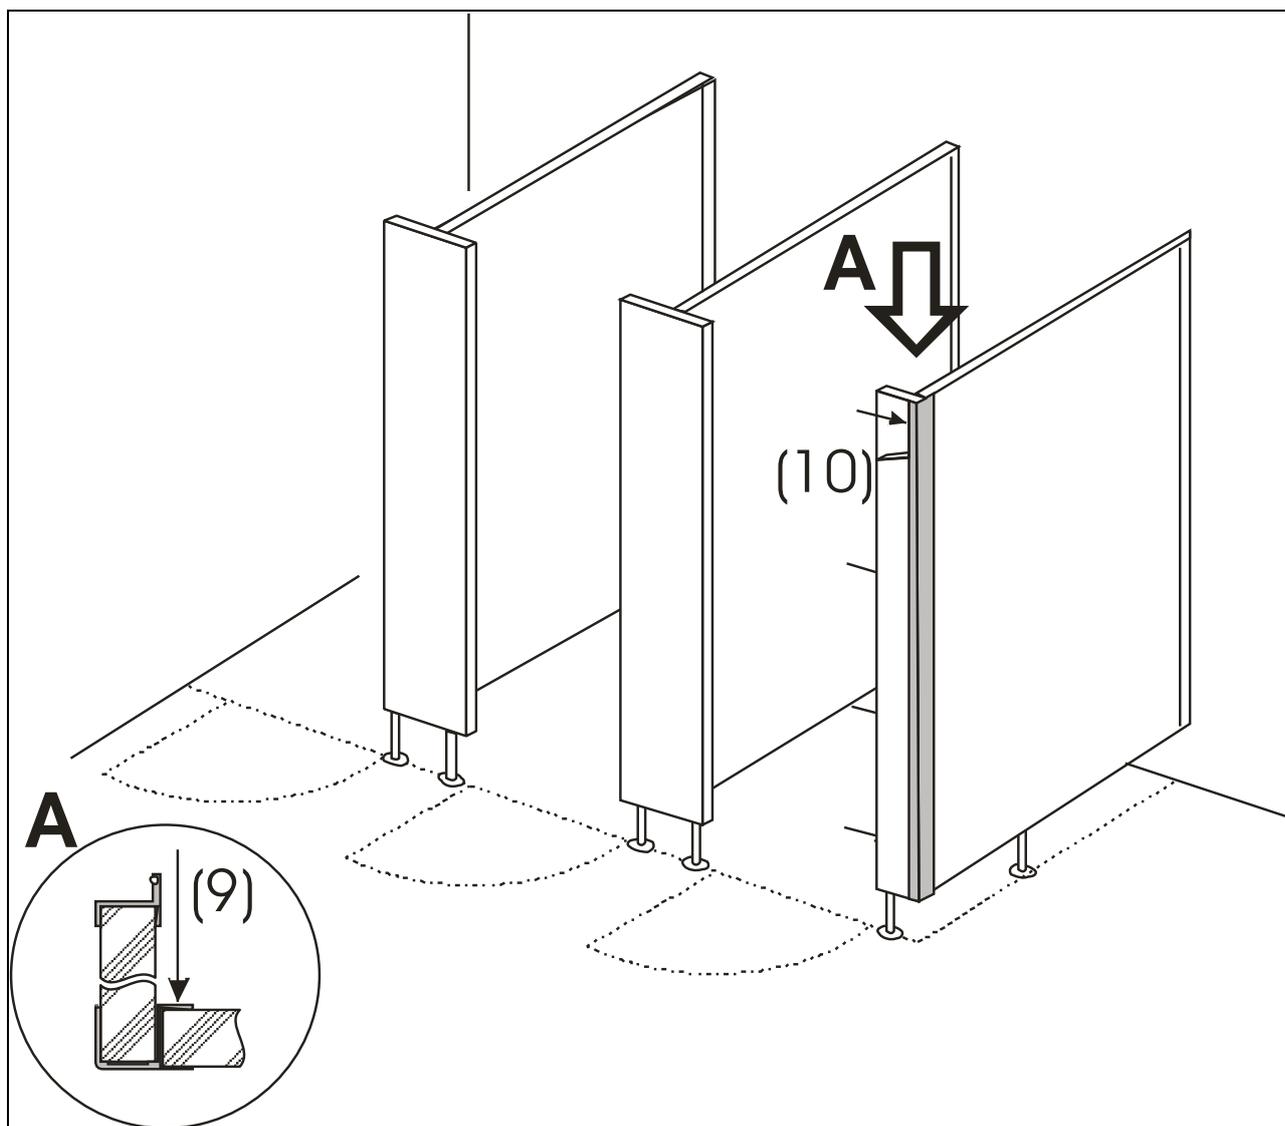

(F) MONTAGE DES ANPASSPANEELS / ECKPANEELS AN DER SEITENWAND


(09) 90° Eckprofil mittels Senkkopfschrauben 4.5x25mm am Anpasspaneel befestigen.
Achtung: Anpasspaneel und Aluprofil müssen oben und unten bündig sein.

Typ:

Schrauben gut versenken oder Zwischenwand stirnseitig mit Bohrer Ø12-16mm auf Höhe der Schrauben anbohren damit der Schraubenkopf nicht an der Spanplatte ansteht.

(10) Danach das Anpasspaneel mit 90°Ecke mittels Selbstbohrschrauben 4.2x25mm an der Seitenwand befestigen. (Variante: Befestigung mittels Blindnieten. Siehe auch (05)).

Produkte für Schreiner und Innenausbauer

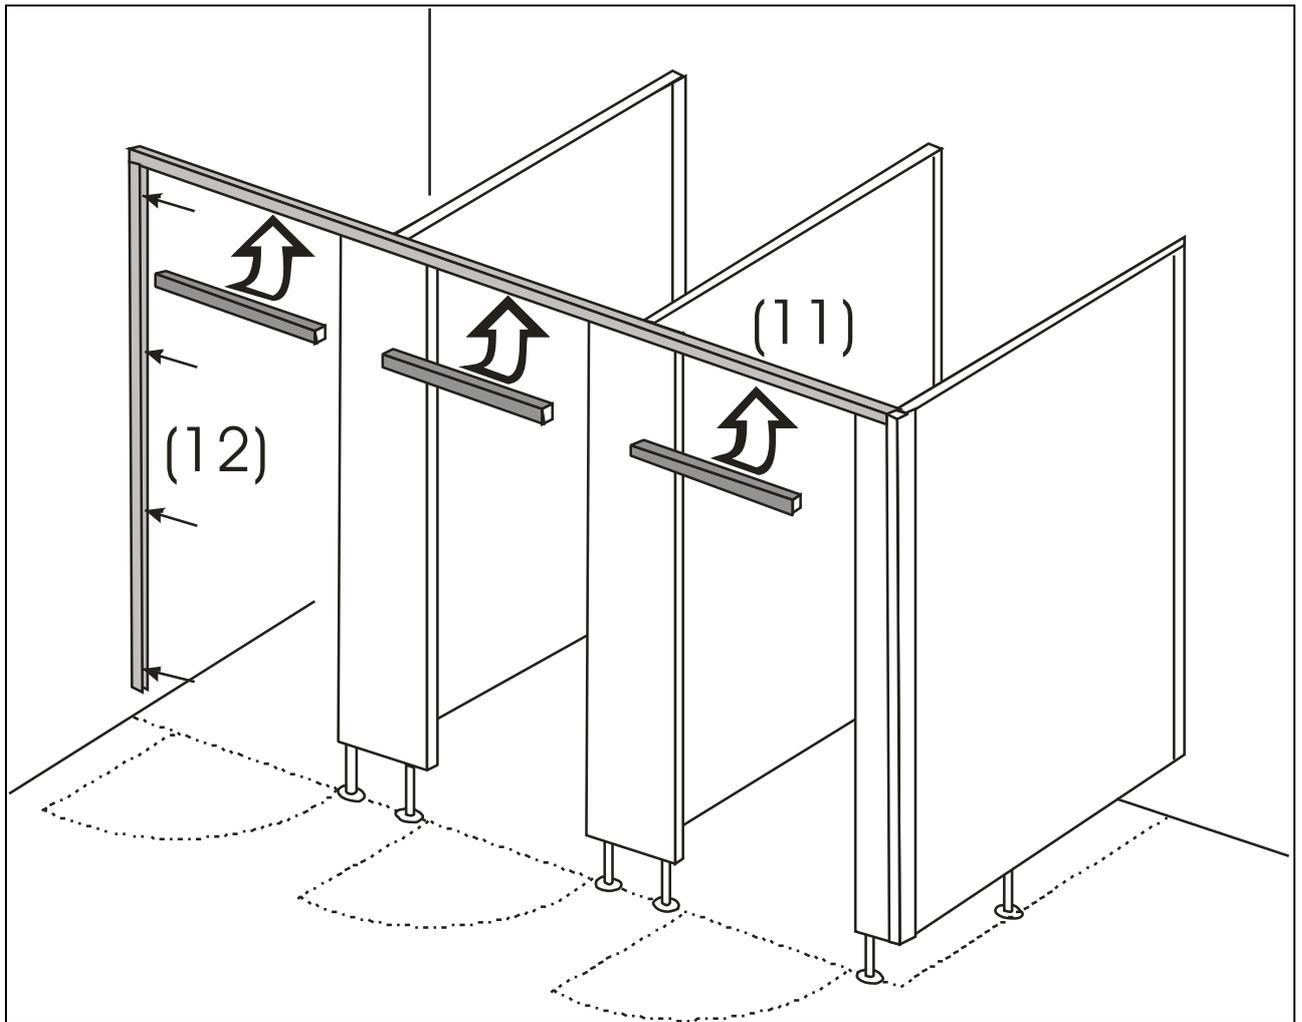


(G) MONTAGE U-PROFIL FÜR ANPASSPANEEL AN DER MAUER

(11) Stabilisationsprofil (U-Profil 20x35mm) auf korrekte Länge sägen und oben waagrecht über die Frontpaneele legen, ohne zu befestigen. Die Füllhölzer (Spanlattenstreifen 32x18mm) in den Türöffnung von unten in das Stabilisationsprofil einsetzen (ev. mit Klebeband sichern). Die Füllstreifen ergeben den Abstand der Frontpaneele für die Türöffnung.


Drehen Sie an den Füßen um das Stabilisationsprofil perfekt waagrecht einzustellen.


(12) Die Position an der das Stabilisationsprofil an die Wand/Mauer stösst, ergibt die Montagehöhe des U-Profils an der Mauer. Das U-Profil 20x35x1905mm mit Dübel und Senkkopfschraube 4x50mm senkrecht an der Wand befestigen. Benutzen Sie hierfür eine Wasserwaage.

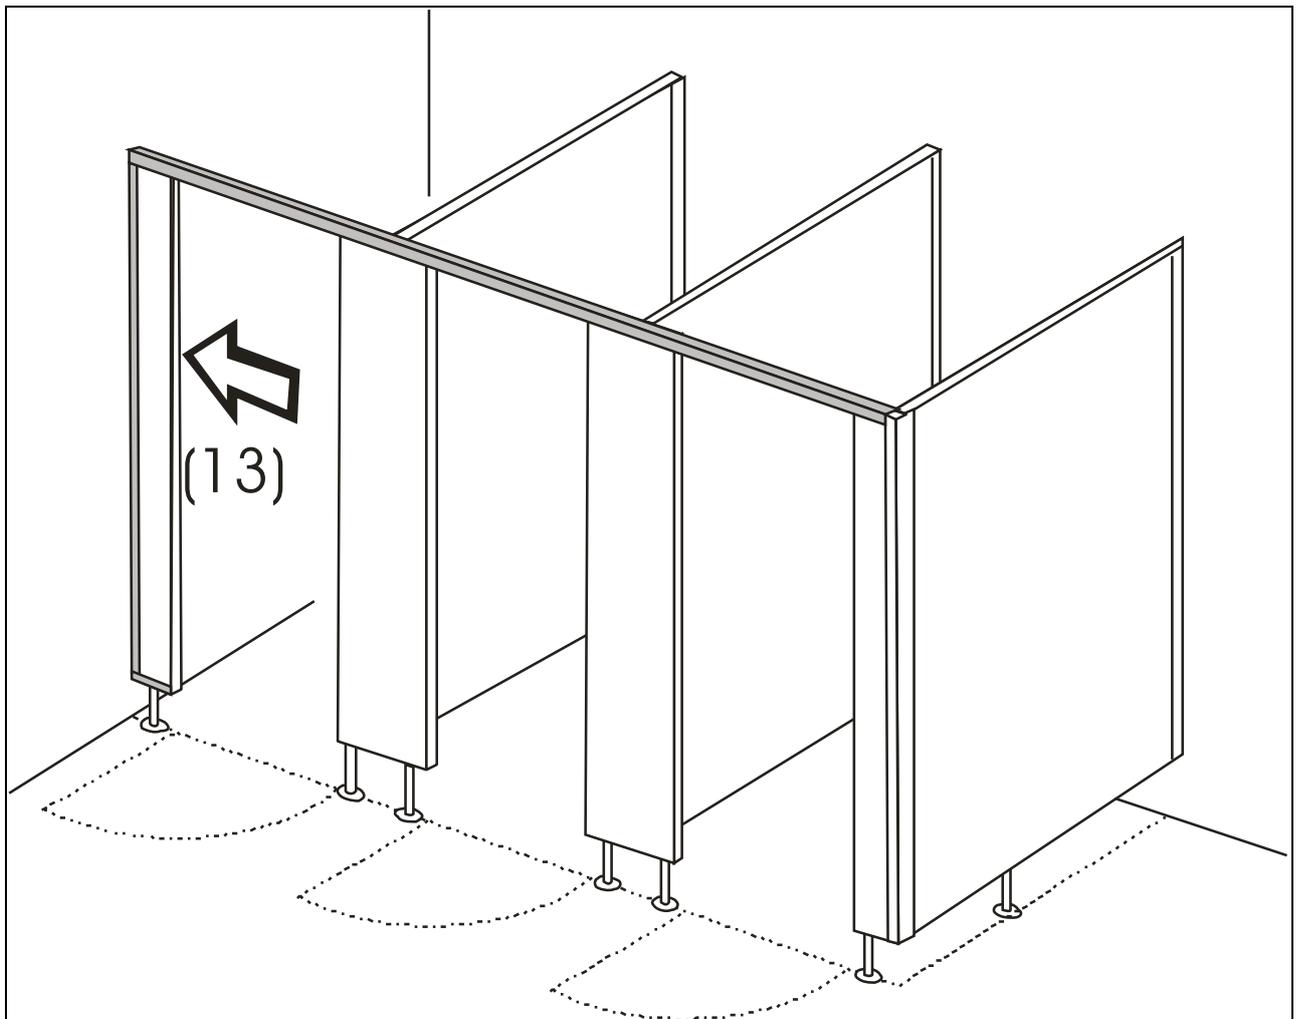

(H) BEFESTIGUNG DES ANPASSPANEELS AN DER WAND/MAUER

(13) Schieben Sie das Anpasspaneel mit dem bereits am Paneel befestigten Fuß in das U-Profil hinein. Kontrollieren Sie ob das Paneel senkrecht steht (Wasserwaage) und befestigen Sie das Anpasspaneel mittels Selbstbohrschrauben 4.2x25mm von der Innenseite am Aluprofil. (Variante: Befestigung mittels Blindnieten. Siehe auch (05)).

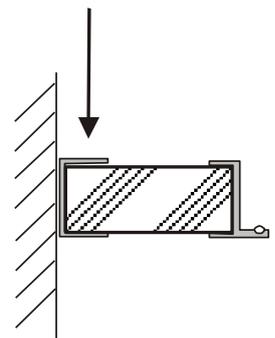

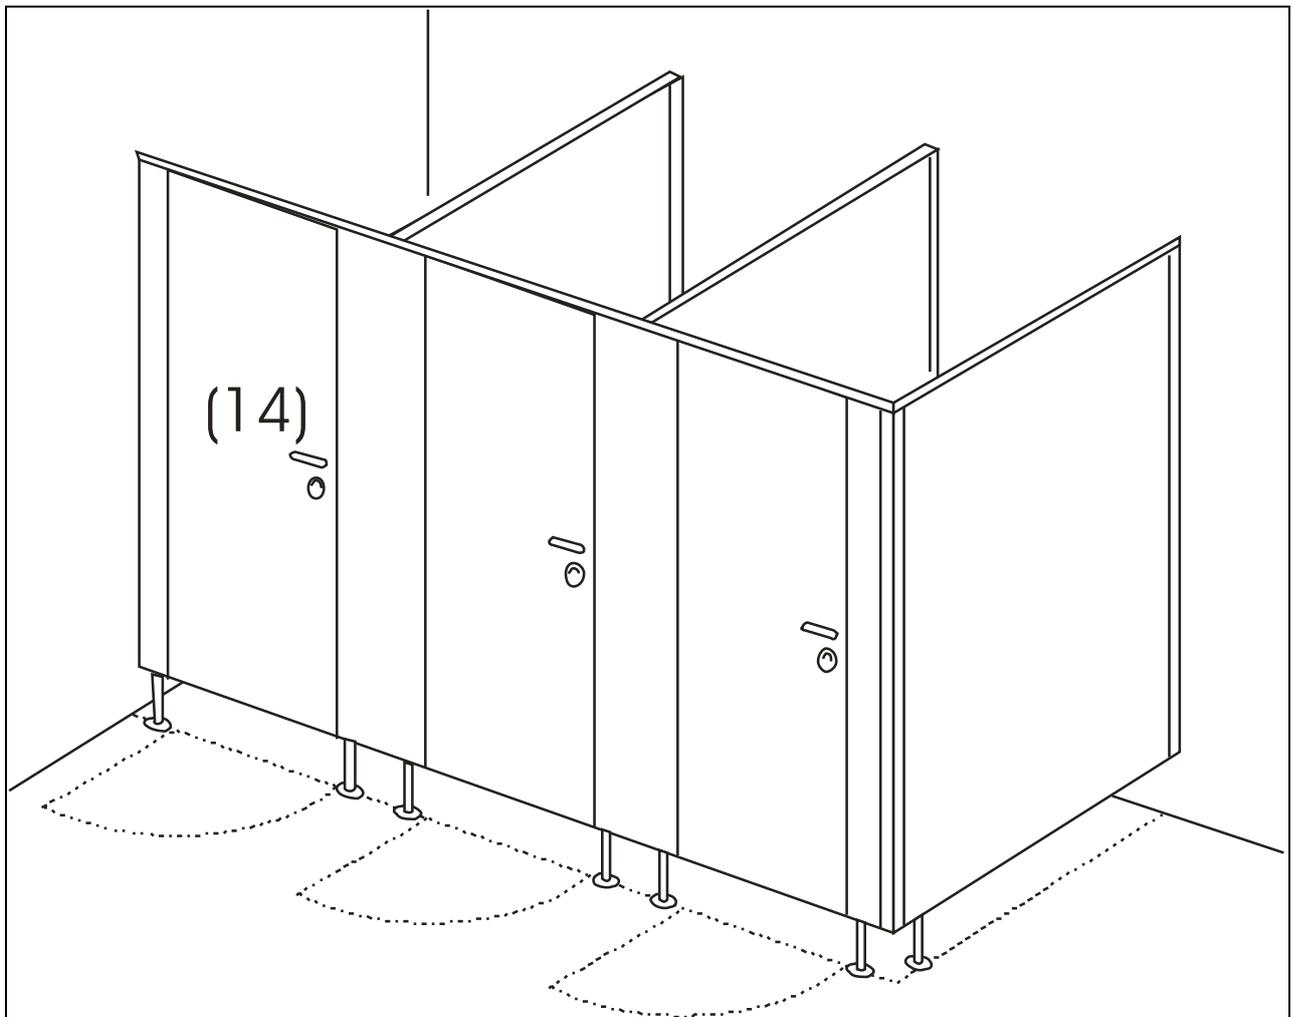


(I) MONTAGE TÜREN

(14) Die Türen mit Drücker und Riegel (Frei/Besetzt) versehen und in den Frontpaneelen einhängen.

Nun die ganze Anlage auf korrekte Position und Ausrichtung prüfen (Türspalt, sauberes Schliessen der Türen, Wandhöhe, senkrechte Ausrichtung der Paneelen usw.).

Falls nötig Füsse noch einmal nachjustieren. Wenn alles sauber justiert, Türen nicht mehr öffnen bevor die Frontpaneelen befestigt sind.

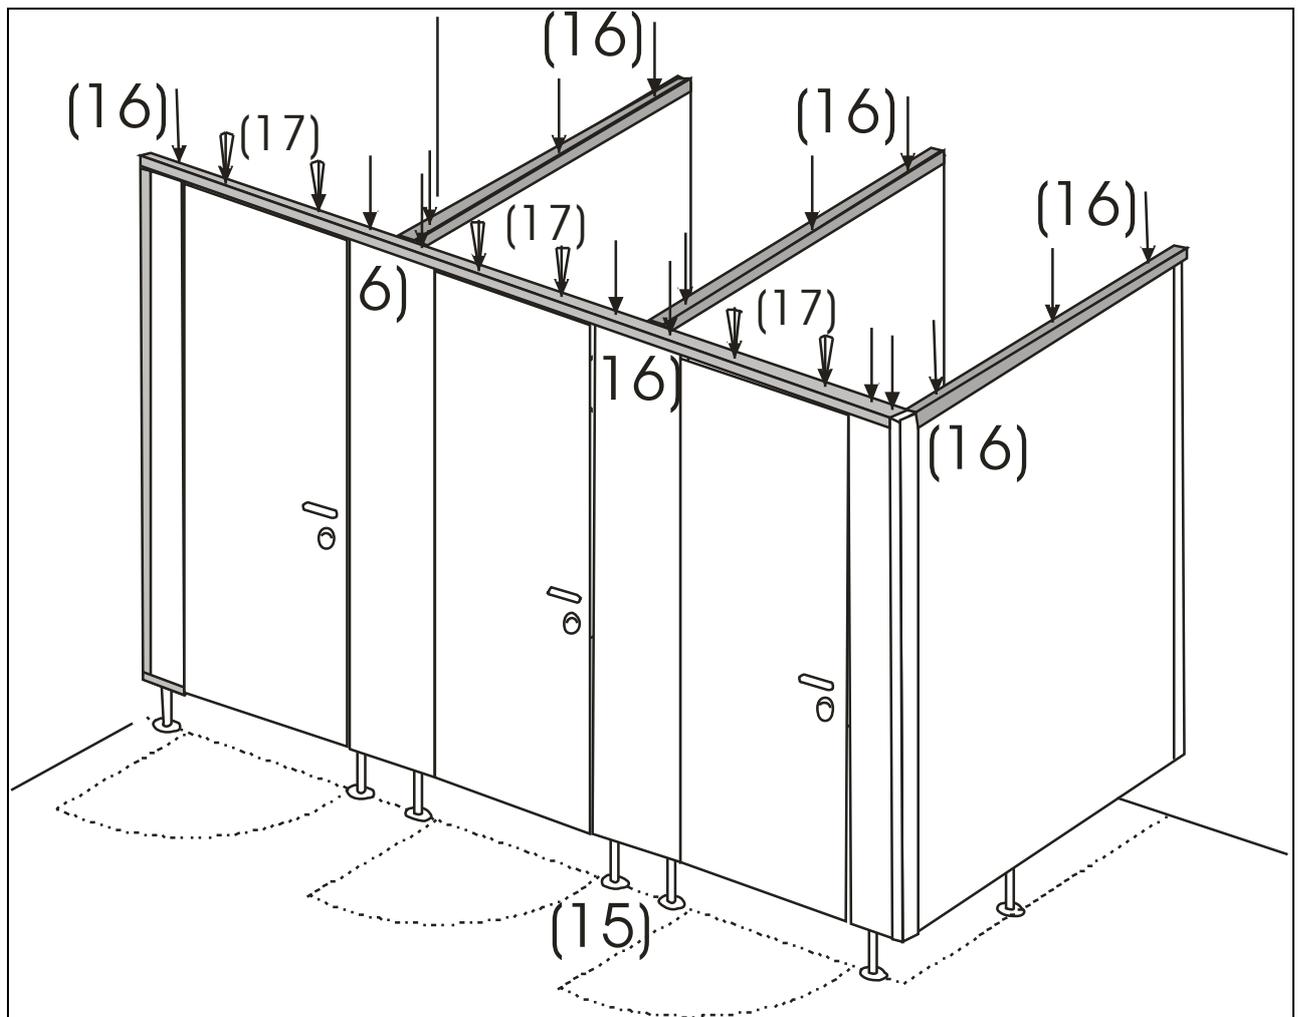

(K) EINSTELLUNG & BEFESTIGUNG

(15) Jetzt zuerst alle Füße der Frontpaneelen am Boden festschrauben, danach die Füße der Zwischenwände am Boden befestigen.

(16) Nun die Stabilisationsprofile für Zwischen- und Seitenwand auf korrekte Länge absägen, dann die Profile oben auf Front-, Zwischen- und Seitenwände mittels Senkkopfschraube 4.5x50mm befestigen (ACHTUNG: nicht im Bereich der Füllhölzer!). Diese Montage geschieht von oben, 2 Befestigungspunkte pro Frontpaneel und ein Befestigungspunkt pro Anpassungspaneel reichen.

(17) Jetzt noch die im Stabilisationsprofil eingelegten Füllhölzer von oben mittels 3x12mm Senkkopfschrauben sichern.

Zum Schluss Kleiderhaken und Türstopper montieren. Die sichtbaren Selbstbohrschrauben an den Anschlussprofilen mittels Kunststoffkappen abdecken.